

単1形～単4形兼用充電器

品番 **NC-TGU01** eneloop ニッケル水素電池 専用充電器

このたびは、お買いあげいただきありがとうございました。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また本書は保証書も兼ねていますので、大切に保管してください。

特 長

1. 単1形～単4形ニッケル水素電池「eneloop」が充電できる。
2. 単1形、単2形なら1～4個、単3形、単4形なら1～8個をこれ1台で充電可能。
3. 各ポケットの充電状態が一目でわかる、個別充電表示ランプ付き。

SANYO Club

ご愛用者登録について

下記のURLより愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。

<http://direct.jp.sanyo.com/>

※登録の際は、右記の製造番号(シリアル番号)を 「 」
半角英数字で入力してください。 「 」

充電式電池のリサイクルにご協力を



Ni-MH

ご使用済みの充電式電池は、貴重な資源です。再利用しますので廃棄しないで、
⊕端子にテープ等を貼付けて絶縁してから、充電式電池リサイクル協力店にお渡ししてください。

安全上のご注意（ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。）

●ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
	警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	注意	人が重傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

充電器に関する安全上のご注意

	危険
	ニッケル水素電池「eneloop」用の充電器です。 適合電池以外は充電しないでください。乾電池や他の充電式電池を充電すると、液もれ、発熱、破裂することがあります。また直流電源として使用すると発熱、発火の原因となります。
	専用のACアダプタを使用する 必ず専用のACアダプタで充電してください。決められたACアダプタ以外で充電すると、発熱、発火、故障の原因となります。
	お手入れはACアダプタを抜いてから お手入れの際は必ず電源プラグを抜いてください。また濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。
	液もれした場合は使用しないで もし電池より液もれがあった場合は、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店にご連絡ください。
	水洗いしないで 充電器を水につけたり、濡らしたりしないでください。又、水に濡れたときは使用しないでください。感電、発熱、発火の原因となります。
	分解したり、改造したりしないで 充電器やACアダプタを分解したり改造しないでください。発熱、発火、感電、ケガをすることがあります。
	⊕と⊖を逆に充電しないで 電池が使えなくなったり、液もれ、発熱、破裂することがあります。
	ご使用は決められた電圧で AC100V～240Vの範囲の電圧にACアダプタをつないでご使用ください。また電子式変圧器に接続しないでください。

	絵表示の例
	記号は警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。（例：感電注意）
	記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。（例：分解禁止）
	記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。（例：プラグをコンセントから抜く）

	警告
	充電器およびACアダプタに、金属などを差し込まないでください。感電、発熱、発火の原因になります。
	安全のため小児が使用の際には、保護者が正しい使用方法を教えてください。また使用中にも正しく使用しているか注意してください。
	乳幼児の手の届かないところで使用、保管してください。
	毛布などが掛かった状態で使用しないでください。

	注意
	電池スパーサーに電池を入れて充電しないでください。適正な充電制御ができずに電池が液もれ、発熱、破裂することがあります。
	発熱体の近くで充電や放置をしないでください。充電器の熱変形や電池の液もれ、発熱、破裂の原因となります。
	重いものをのせたり、落下しやすいところや磁気、ほこりの多い場所に置かないでください。ケガ、発熱、発火、電池の液もれ、破裂の原因となります。
	充電器に乗ったり踏みつけないでください。ケガや破損の原因となります。
	0℃～40℃のところで充電してください。これ以外の温度のところで充電は、電池の液もれ、発熱、破裂の原因となります。
	充電器のカバー開閉時に、指を挟まないようにしてください。また充電時、保管時はカバーを閉じてください。
	充電器に電池を入れたり取り外す時は、接点などに触れてケガをしないようにしてください。

ニッケル水素電池「eneloop」に関する安全上のご注意

- 危険**
- 充電は専用の充電器を使用してください。
- 電池の⊕と⊖を逆にして使用しないでください。
- 火中に投入したり、加熱しないでください。
- 直接ハンダ付けしないでください。
- 電池の⊕と⊖を針金などの金属で接続したり、金属性のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
- 変形させたり、分解、改造しないでください。
- 電池の液が目に入ったときには、失明の原因になることもあるのでこすらずに、すぐにきれいな水で充分洗い、直ちに医師の治療を受けてください。
- 電池の⊕部分を変形させたり、電池の⊕部分に設けたガス抜き穴をふさがないでください。
- 電池を機器に組み込んだり、ケースに収納する場合は機器及びケースを気密構造にしないでください。
- 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み口に直接接続しないでください。
- 単1形・単2形電池の端子やケースに変形・割れが発生した場合は、使用しないでください。

- 警告**
- 外装をはがしたり、キズを付けないようにしてください。
- 外装の破れた電池は、使用せず、新しい電池に交換してください。
- 電池を水や海水等につけたり、端子部分を濡らさないでください。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合、充電をやめてください。
- 10個以上直列に接続しないでください。
- 電池の液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちにきれいな水で洗い流してください。
- 液もれしたり、変色、変形、その他今までと異なることに気づいたときは使用しないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- 電池を飲み込んだ場合、すぐ医師と相談してください。




- 注意**
- 電池に強い衝撃を与えたり、投げつけないでください。
- 充電した電池と放電した電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池や容量、種類、銘柄の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 直射日光の強いところや、炎天下の車内、火のそば、ストーブの前面などの高温の場所で使用・放置しないでください。
- 2個以上組み合わせて使用する場合は、同時に充電して使用してください。
- 《ご使用温度範囲》 ニッケル水素電池「eneloop」
 - 放電（機器使用時） -5℃～50℃
 - 充電 0℃～40℃
 - 保存 -20℃～30℃この温度範囲以外では、電池の性能や寿命を低下させる原因となります。

- 使用機器によっては性能が合わないものがあります。機器の取扱説明書や注意書きをよくお読みください。
- 小児が使用の際には、保護者が取扱説明書の内容を教えてください。また、使用の途中においても、取扱説明書の通り使用しているかどうかご注意ください。
- 使用する際に乳幼児が充電器や使用機器から電池を取り出さないように注意してください。
- 新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- 使用後は必ず使用機器のスイッチを切ってください。
- 電池を充電器や使用機器に入れて保管すると放電することがあります。電池を長期間（おおむね1ヶ月以上）、充電器や使用機器に保管しないでください。また長期間機器を使用しない場合は、電池の液もれやサビをさけるため、使用機器から電池を取り出して保管してください。
- 電池の端子が汚れたら乾いたやわらかい布でふき、端子をきれいにしてから使用してください。
- 電池をお買い上げ後、初めて使用の際に、サビや発熱、その他異常と思われた時は、使用しないで、お買い上げ販売店にご持参ください。


各部のなまえと使いかた

各部のなまえ

充電器 NC-TGU01

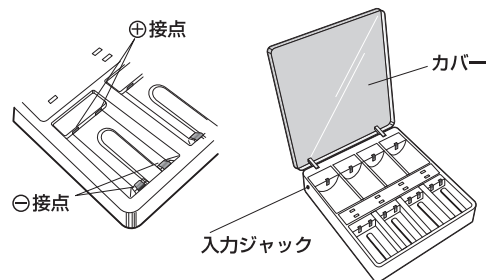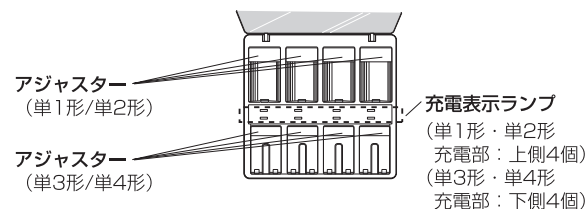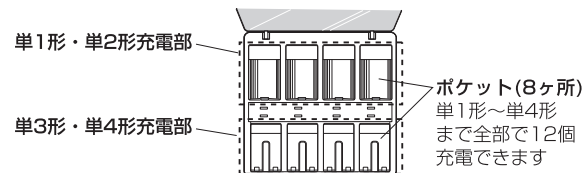


ACアダプタ NC-TGU01JAD
ACコード

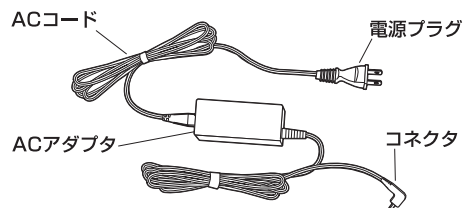

電池の入れかた①

(入れかた)


1. 充電する電池の種類によりアジャスターを起こすか倒すかしてください。

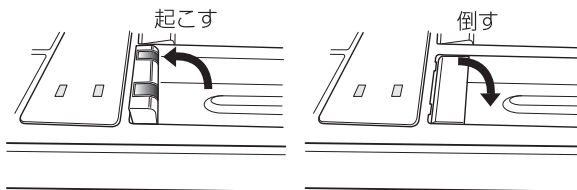

充電する電池	アジャスター	
単1形電池 ※1	単1形・単2形充電部 ※2	起こす
単2形電池 ※1	単1形・単2形充電部 ※2	倒す
単3形電池	単3形・単4形充電部 ※3	起こす
単4形電池	単3形・単4形充電部 ※3	倒す

- ※1 単1形・単2形充電部は、単1形 eneloop HR-1UTG、または単2形 eneloop HR-2UTGのみ充電できます。
 ※2 単3形および単4形電池は充電できません。単3形電池にスペーサーを付けるなどして、充電しないでください。
 ※3 単1形および単2形電池は充電できません。

2. 充電器と電池の⊕⊖の方向を合わせてください。

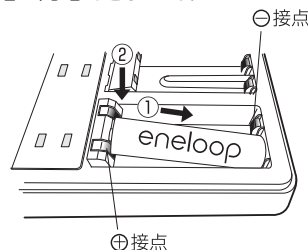

〈単3形電池を充電する例〉


3. 電池を⊖側から入れて、電池の⊕側を⊖方向へ押しながら (①)、上から押し込んでください (②)。

(外しかた)


1. 電池の⊕側を⊖方向へ押し込みながら、⊕側を⊕接点から外してください。

電池の入れかた②


- 単1形/単2形充電部は、ひとつのポケットに単1形電池または単2形電池を1個入れて充電できます。
- 単3形/単4形充電部は、ひとつのポケットに単3形電池または単4形電池を1個もしくは2個入れて充電できます。ただしひとつのポケットに、単3形電池と単4形電池を同時に充電できません。

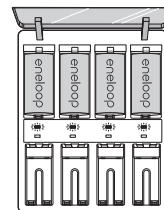


単1形は4個まで充電できます
充電時間：約8.5時間

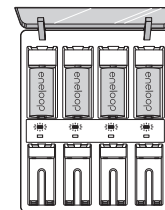


単2形は4個まで充電できます
充電時間：約4.5時間

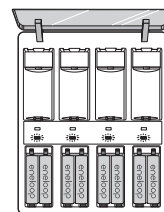


単3形は8個まで充電できます
充電時間：約8時間

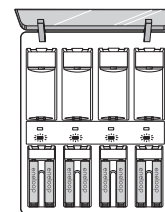

単4形は8個まで充電できます
充電時間：約3時間

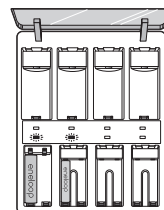

単3形、単4形はそれぞれのポケットに1個だけでも充電できます。その場合、倍速充電できます。
 充電時間 単3形：約4時間
 単4形：約1.5時間

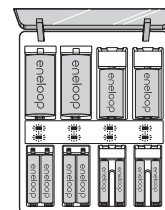

単1形～単4形を同時に1個だけでも充電できます。上図の場合の充電時間
 単1形：約8.5時間
 単2形：約4.5時間
 単3形：約8時間
 単4形：約3時間

